


# Quick-Slide Montageanker

## Algemene montagehandleiding (Alu montageplaat met slagplug voor betondaken)



Volg onderstaande eenvoudige stappen voor de plaatsing van de montageplaat met slagpluggen op betondaken. Maak altijd de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen.

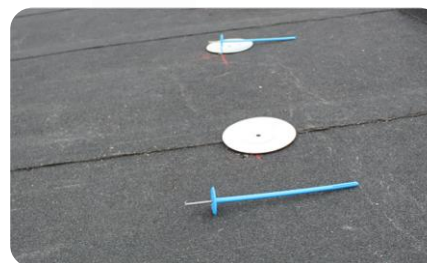

### Stap 1


Bepaal de gewenste locatie voor de montageanker. Boor met een betonboor (Ø8mm) een gat tot op de gewenste diepte.

- Minimale inbrengdiepte in beton 35mm. ,
- Voorboren met een SDS boor 8mm
- Minimaal 10mm meer dan inbrengdiepte.



### Stap 2

Plaats de montageplaat en druk de slagplug met nagel zo ver mogelijk in het geboorde gat. Sla vervolgens de nagel goed vast.

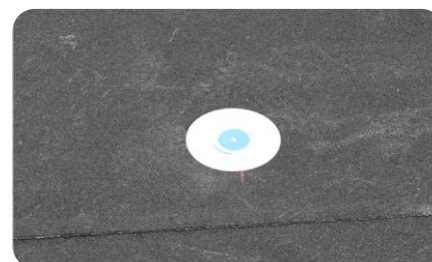

### Stap 3

Controleer of de slagplug goed vastzit. Bij twijfel de slagplug verwijderen en opnieuw vastzetten.

# Quick-Slide Montageanker

Algemene montagehandleiding (Alu montageplaat met slagplug voor betondaken)




## Stap 4

Plaats de montageanker over de montageplaat en schroef deze met 4 zelftappende schroeven vast.

- Dakschroef Afm. 6,7 x 32 mm. PH3 30 cycli ,

Het manchet kan nu waterdicht op de dakbedekking worden ingewerkt.

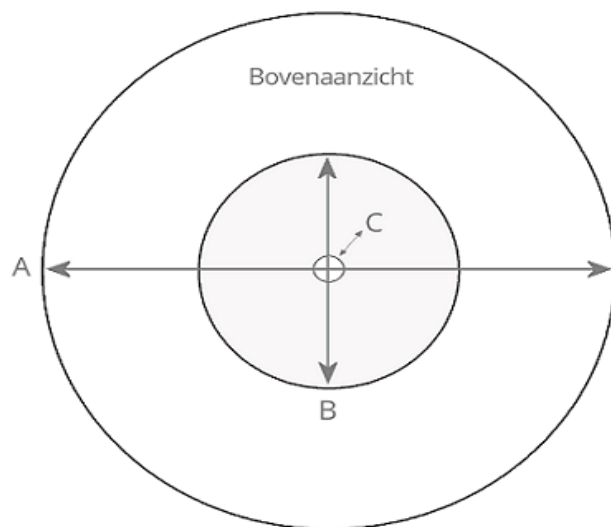

## Afmetingen aluminium Montageplaat

- A** Doorsnede montageplaat  $\varnothing$  150 mm
- B** Doorsnede verdieping tbv slagplug  $\varnothing$  65 mm
- C** Boorgat  $\varnothing$  10mm
- D** Hoogte aluminium montageplaat 1,5mm
- E** Verdieping tbv slagplug 3mm



Quick-Slide dakmaterialen

Oude Doetinchemseweg 21, 7051 DZ Varsseveld

Telefoon: 0315-244772

[Info@dakverkoop.nl](mailto:Info@dakverkoop.nl)

kvk: 09094067

BTW: NL8054.24.520.B01